

水やりタイマー

各部名称



水やりタイマー DC-9E仕様表

部品名	仕様
本体	ABS
表示部	液晶ディスプレイ
シール材	EPDM
バッテリー	9Vアルカリ乾電池×1個(別売)
バルブ部	電動モーター
取付部	3/4"メスネジ・オスネジ
最大流量	23.3L/分
使用圧力	0.1～1MPa(1～10kgf/cm ²)

トラブルシューティング

トラブル	原因	解決方
自動でバルブが開かない	プログラムされていない	プログラムを入力する
	電池が入っていない	電池を入れる
	散水停止されている	散水停止を解除する
表示が消えている	電池が入っていない	新しい電池を入れる
	電池が消耗している	新しい電池と交換する
バルブが開閉しない	プログラムされていない	プログラムを入力する
	バルブにゴミが詰まっている	バルブを掃除する
水が止まらない	手動散水になっている	手動散水を解除する
	プログラムが希望通りに設定されていない	プログラムを入力し直す
	バルブにゴミが詰まっている	バルブを掃除する
水が出ない	フィルターにゴミが詰まっている	フィルターを掃除する
	プログラムが希望通りに設定されていない	プログラムを入力し直す

電池の入れ方

- 1:電池ボックスのフタを外します。
- 2:電池受けに電池を接続します。
- 3:電池ボックスに電池を入れ、フタを開めます。



☆注意☆

電池は必ず、新品のアルカリ電池9Vをご使用下さい。
電池をセットして5分経過すると自動的に、
24時間サイクルで5分間の散水を行います。

14 15
16 17



はじめて電池を入れた時の表示

A: 現在時刻表示
⏻を押します。




B: 散水時間表示
⏻を押します。




C: 散水実施日表示
⏻を押します。



D: 散水開始時刻表示
⏻を押します。

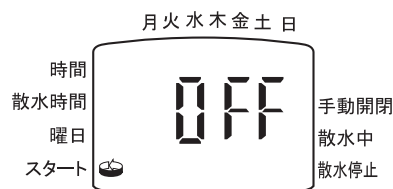


手動で水やり

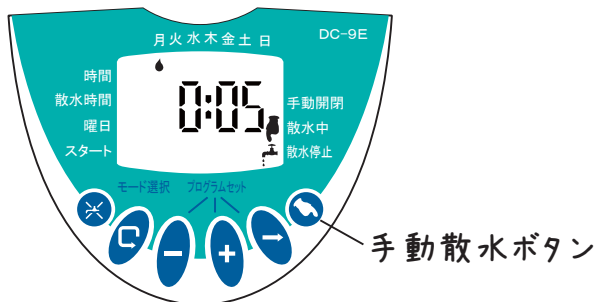

●手動散水ボタン●


“手動散水ボタン”を押すとセットした“散水時間”で散水を開始します。解除するにはもう一度、“手動散水ボタン”を押します。散水中は散水時間がカウントダウンします。画面の数字が0になると、現在時刻へ戻ります。



☆注意☆

“散水時間”の初期設定は「5分」です。“散水時間”がセットされていないと、散水されません。必ず“散水時間”をセットして下さい。またセットした“散水時間”以上は散水されません。長く散水したい場合には、“散水時間”をセットし直すか、再度“手動散水ボタン”を押して下さい。

水やりを止める

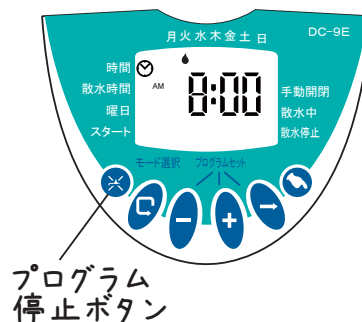


●散水プログラム停止●

“プログラム停止ボタン”は急な雨などの時に、一時的にタイマーを停止する時に使用します。“プログラム停止ボタン”を3秒以上押します。すると“✖”が表示され散水が停止します。解除する場合も“プログラム停止ボタン”を3秒以上押します。

☆注意☆

“散水停止ボタン”の使用中は全ての散水プログラムが作動しません。使用する場合は数時間から1日以内にして下さい。長期間使用しない場合はタイマーから電池を取り外して下さい。散水停止中でもプログラムの設定は出来ます。

通常表示

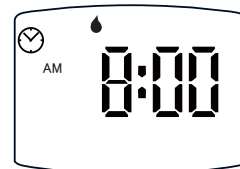


プログラム停止表示




18 19
20 21

電池の交換

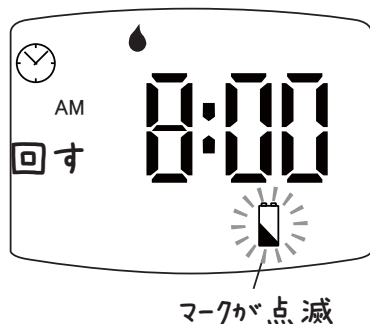

通常表示

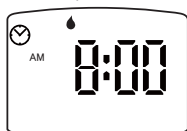

OFF表示



●電池の交換●

表示面に“”が表示され、点滅します。電池の交換時期ですので、早めに新しい電池と交換して下さい。また、電池を抜いても約30秒ほど、プログラムはバックアップされます。慌てずに電池の交換をして下さい。

☆注意☆

表示面に“”が表示され、点滅している状態で放置しておきますと、散水プログラムに従い数回散水いたしますがその後表示面に“OFF”の表示をし、散水プログラムを停止します。さらに放置しておきますと表示が消え散水プログラムも消えてしまいますので、“”が表示された場合には早めに電池を交換して下さい。

メンテナンス



●簡易フィルターの清掃●

簡易フィルターの清掃は2ヶ月に1回の頻度で行って下さい。内蔵バルブの保護をしています。また水道水以外を水源とする場合には80メッシュ以上のディスクフィルターを本品の前に設置して下さい。

●電池の管理●

長時間本品を使用しない場合には、電池を取外して下さい。液漏れの原因となり、内部の基盤が壊れる恐れがあります。電池は通常1日4回の散水設定であれば、約1年間使用できます。

水やりタイマー

水やりタイマーは1日4回まで、水やりができます。

またサイクル(数時間から数日間隔)の設定ができますので、お好きな時間に設定してください。

各ボタンの説明

プログラム選択ボタン

1回押すごとに設定内容を選択できます。
散水時間→散水曜日→散水開始時間Ⅰ→
散水開始時間Ⅱ→散水開始時間Ⅲ→
散水開始時間Ⅳ→

設定変更ボタン

1回押すごとに設定値をマイナスします。

1回押すごとに設定値をプラスします。

設定値変更ボタン

1回押すごとに設定する値の変更を行います。

時間設定の場合(時間→分→曜日)

散水時間の場合(時間→分)

その他のボタン

手動散水ボタン

手動で散水する場合に使用します。


注) 散水時間が設定されていないと散水されません。

プログラム停止ボタン

散水プログラムを強制的に中止する場合に使用します。

注) 解除するまで自動散水、手動散水できません。

散水プログラムをセットする前には必ずお読み下さい (プログラム設定チャート)

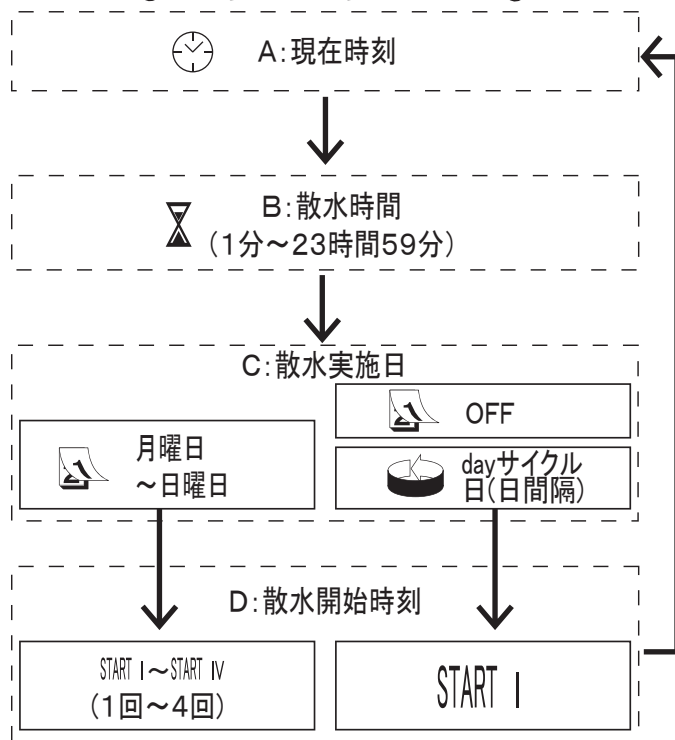


22 23
24 25

サイクルの水やり設定


現在時刻を設定します。



現在時刻表示の時に
→を押します。



時間12が点滅しますので
→+を使って設定
します。設定ができた
たら→を押します。



分00が点滅しますの
で→+を使って設定
します。設定ができた
たら→を押します。



曜日の下に●が点滅し
ますので→+を使って設
定します。設定ができた
したら→を押します。

散水時間を設定します。



現在時刻表示の時に
→を押して散水時間を
表示させます。



時間00が点滅します
ので→+を使って設定
します。設定ができた
たら→を押します。



分05が点滅しますの
で→+を使って設定し
ます。設定ができた
たら→を押します。



散水実施日を設定します。(サイクル)




現在時刻表示の時に
C を押し散水実施日
を表示させます。



OFF が点減しますので
+ を押します。


☆注意☆
サイクル散水の場合は
ここでは設定しません。

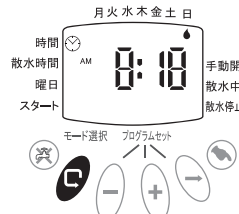

現在時刻表示の時に
C を押し day サイクル
を表示させます。




OFF が点減しますので
+ を押します。

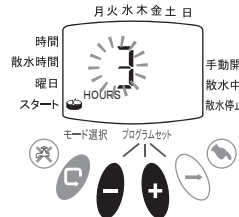

時間 3 が点減しますの
で - + を使って設定しま
す。設定ができましたら
C を押します。




散水サイクルは以下の時間・日数で設定できます。

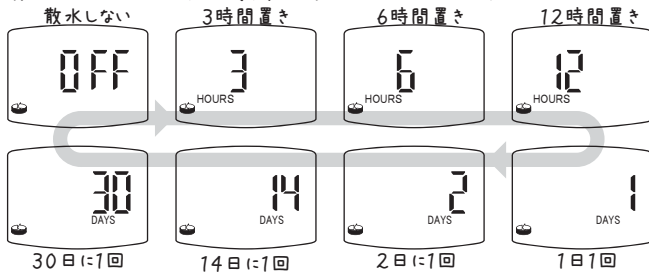

散水開始時間を設定します。(START I)




現在時刻表示の時に
C を押し散水開始時間 I
を表示させます。

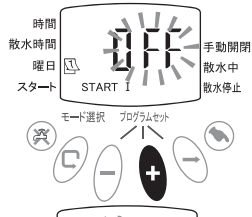

OFF が点減しますので
+ を押します。




時間 12 が点減します
ので - + を使って設定
します。設定ができまし
たら - を押します。

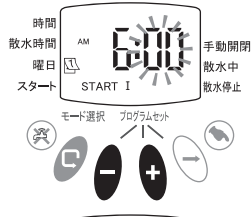


分 00 が点減しますの
で - + を使って設定し
ます。設定ができました
ら C を押します。




設定の確認(サイクル)

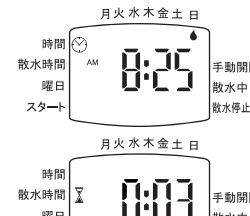

現在時刻表示の時に
C を押します。

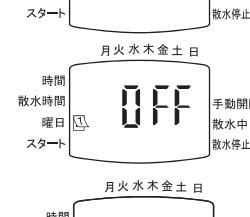

散水時間は 0:03 分
に設定されています。
C を押します。

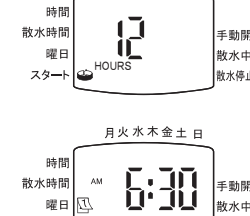

散水日 OFF に設定さ
れています。C を押し
ます。



散水間隔は 12 時間
置きに設定されていま
す。C を押します。



AM 6:30 から散水しま
す。C を押します。

1日4回の水やり設定

現在時刻を設定します。



現在時刻表示の時に
Cを押します。



時間12が点減します
ので-を使って設定
します。設定ができた
ら-を押します。



分00が点減しますの
で-を使って設定し
ます。設定ができた
ら-を押します。



曜日の下に☀が点減し
ますので-を使って設
定します。設定ができ
ましたらCを押します。

散水時間を設定します。



現在時刻表示の時に
Cを押し散水時間を
表示させます。



時間00が点減します
ので-を使って設定
します。設定ができた
ら-を押します。



分05が点減しますの
で-を使って設定し
ます。設定ができた
らCを押します。



30 31
32 33


散水実施日を設定します。(月曜～日曜)



現在時刻表示の時に
Cを押し散水実施日
を表示させます。



OFFが点減しますので
-を押します。

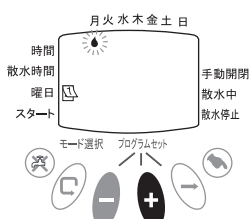


月曜日の下に☀が点
減しますので散水し
たい曜日に+を+で入
力します。散水したく
ない曜日に日は-を入
力します。




最後にCを押します。

散水開始時間を設定します。(START I)

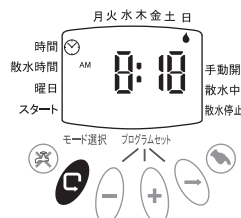

現在時刻表示の時に
Cを押し散水開始時間I
を表示させます。

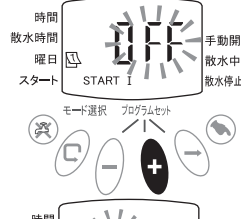

OFFが点減しますので
+を押します。



時間12が点減します
ので-を使って設定
します。設定ができた
ら-を押します。



分00が点減しますの
で-を使って設定し
ます。設定ができた
らCを押します。

散水開始時間を設定します。(START II)

散水開始時間を設定します。(START III)



現在時刻表示の時に
[C] を押し散水開始時間II
を表示させます。

**☆注意☆散水しない時
には設定しません。**



OFFが点滅しますので
[+] を押します。



時間12が点滅します
ので [-] [+] を使って設定
します。設定ができまし
たら [-] を押します。



分00が点滅しますの
で [-] [+] を使って設定し
ます。設定ができました
ら [C] を押します。




現在時刻表示の時に
[C] を押し散水開始時間III
を表示させます。

**☆注意☆散水しない時
には設定しません。**



OFFが点滅しますので
[+] を押します。



時間12が点滅します
ので [-] [+] を使って設定
します。設定ができまし
たら [-] を押します。



分00が点滅しますの
で [-] [+] を使って設定し
ます。設定ができました
ら [C] を押します。



34 35
36 37

散水開始時間を設定します。(START IV)




現在時刻表示の時に
[C] を押し散水開始時間IV
を表示させます。

**☆注意☆散水しない時
には設定しません。**




OFFが点滅しますので
[+] を押します。



時間12が点滅します
ので [-] [+] を使って設定
します。設定ができまし
たら [-] を押します。



分00が点滅しますの
で [-] [+] を使って設定し
ます。設定ができました
ら [C] を押します。



設定の確認(月曜～日曜)



現在時刻表示の時に
[C] を押します。



散水時間は0:03分
に設定されています。
[C] を押します。



散水日は月曜日～
日曜日までに設定され
ています。[C] を押します。




AM6:30から散水しま
す。[C] を押します。



AM10:00から散水し
ます。[C] を押します。



PM2:30から散水しま
す。[C] を押します。



PM4:00から散水しま
す。[C] を押します。
現在時刻に戻ります。

